SilverCrest

1.3 MPixel Webcam

WC2130

Owner's Manual
& Service Information

Yleiskuva

Toimituksen laajuus

- Nettikamera WC2130
- Ajuri/Software CD
- Käyttöohje

Tärkeitä huomautuksia

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja ota huomioon siinä annetut varoitukset, myöskin siinä tapauksessa, että olet kokenut sähköisten laitteiden käyttäjä. Säilytä tämä käyttöohje hyvin tallella myöhempää tiedonhakua varten. Jos myyt tai lahjoitat laitteet, anna käyttöohje aina mukaan.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ:

- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa tai kosteudessa (esim. kylpyhuone) tai pölyisissä tiloissa.

Ota huomioon, että:

- suora kuumuus (esim. lämmitys) ei kohdistu laitteeseen
- että laite ei ole suorassa auringonvalossa tai muuta voimakasta valoa ei ole suunnattu laitteeseen
- vältetään kosketusta vesisuihkeisiin ja veden tippumiseen sekä voimakkaisiin puhdistuaineisiint
- että suuret lämpötilavaihtelut eivät vaikuta laitteeseen, koska muuten ilmankosteus voi aiheuttaa lauhdetta
- laitetta ei kolhita tai sitä ai jätetä täriseviin paikkoihin
- Älä sijoita kynttilää tai lyhtyä näytön päälle tai sen viereen

HUOLTO JA HOITO

Puhdista laite aina vain puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä koskaan avaan koteloa.

LAPSET

Älä anna lasten leikkiä nettikameralla, koska pienten osien nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen.

VANHOJEN LAITTEIDEN JÄTEHUOLTO

Jos tuotteessa on tämä symboli eli yliruksattu jätesäiliö, tarkoittaa se sitä, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähkölaitteet ja vanhat sähkölaitteet täytyy erottaa talousjätteistä ja ne täytyy viedä jätehuollettavaksi paikalliseen kierrätyskeskukseen. Vältät ympäristövahinkoja ja pidät huolen omasta terveydestäsi viemällä tuotteen kierrätyspisteeseen.

CE-YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Tämä laite on tarkastettu ja hyväksytty EMV-direktiiviin 89/336/ETY sovellettuja määräyksiä, alijännnitteisiä laitteita koskevaa direktiiviä 73/23/ETY sekä R&TT-direktiiviä 99/5/EU vastaavana.

Asennus

Liitä nettikamera välttämättä tietokoneen USB-liittymään vasta softwaren asentamisen jälkeen.

Laita mukana oleva ajuri - ja software-CD CD/DVD-asemaan. CD käynnistyy automaattisesti. Jos asennusikkuna ei näy automaattisesti, klikkaa työasemassa hiiren oikealla painikkeella CD/DVD-asemaa ja valitse "Avaa". Paina sen jälkeen "Setup.exe“, jolloin asennus käynnistyy. Seuraa kuvaruudussa annettuja ohjeita.

Softwaren asennus

Mukana olevan softan asennukseen valitse CD:n asennus-ikkunasta vastaava ohjelma. Valitse ensin „Install Device Driver“. Klikkaa sen jälkeen „Jatka“. Ajurin asennus käynnistyy. Seuraavassa ikkunassa klikkaat „Jatka asennusta“. Sen jälkeen „Valmis“. Kohdassa „Install Application Software“ valitset ohjelman, jonka haluat asentaa ja klikkaa sitten „Install Application Software“.

Huomautus

Käynnistä tietokone uudestaan asennuksen loputtua.

Nettikameran asennus

Liitä nettikameran pistoke tietokoneen USB-liittymään. Varmista, että pistoke on oikein paikallaan.

Windows on tunnistanut uuden laitteiston ja käynnistää assistentin. Kyselyssä, haetaanko ajuri online-tilassa, vastaa „Ei tällä kertaa“ ja paina „Jatka“. Valitse „Softwaren automaattinen asennus“ ja paina „Jatka“. Seuraavassa ikkunassa klikkaa „Jatka asennusta“. Lopuksi asennuksen loputtua paina „Valmis“.

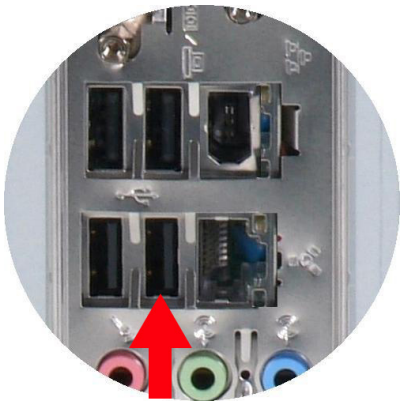

(Esimerkki kuva)

Huomautu

Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows Vista, voi USB 1.1 liitännässä esiintyä ongelmia mikrofonin kanssa. Liitä nettikamera USB 2.0 liittymään.

Ensimmäisiä askeleita VideoImpressionin kanssa

Kun käynnistät ohjelman, avautuu automaattisesti assistentti, joka tukee sinua softan käytössä. Valitse „Create a New Video" (Muokkaa uusi video) kun haluat käynnistää nettikameran videokuvausta varten. Uusi ikkuna avautuu. Siinä on useampia vaihtoehtoja videotasi varten.

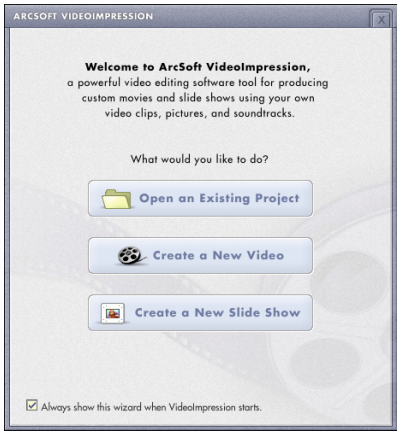
ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
Welcome to ArcSoft VideoImpression,
a powerful video editing software tool for producing custom movies and slide shows using your own video clips, pictures, and soundtracks.
What would you like to do?
Open an Existing Project
Create a New Video
Create a New Slide Show
Always show this wizard when VideoImpression starts.

Voit valita, mitä lähdettä haluat käyttää uuden videon uokkaukseen. Jos haluat, että nettikamerasi ottaa videon, niin valitse „Capture from Device" (Siirto laitteesta).

Uusi ikkuna avautuu, jossa näkyy nettikameran "elävät - kuvat". Jos kuvaa ei näy, täytyy sinun silloin mahdollisesti valita pisteessä laite „USB 2.0 PC Camera". Lopeta videon otto painamalla „Finish" (Valmis).

Jos haluat nähdä Videoimression koko johdannon, niin paina valikossa kohtaa „Help" (Tuki) ja sitten „Basics" (Perusteet).

Huomautu

Jos luva ei ole tarkka, kierrä nettikameran linssirengasta niin kauan, kunnes kuva on tarkka.

Ensimmäisiä askeleita PhotoImpressionin kanssa

Kun käynnistät ohjelman, avautuu automaattisesti assistentti, joka tukee sinua softan käytössä. Valitse „Video“, kun haluat ottaa kuvia nettikameralla ja käsitellä niitä.

Uusi ikkuna avautuu. Valitse siinä „Live“, kun haluat nähdä nettikamerassa olevan ajankohtaisen kuvan ja paina „Capture” (Tallenna), kun haluat tallentaa kuvan.

Interaktiivinen tuki on valikkokohdassa „Help” (Tuki).

Jos valitset „Camera/Scanner“ ja sen jälkeen „USB 2.0 PC Camera“, saat virheilmoituksen. Se johtuu siitä, että nettikamerassa ei ole sisäistä muistia, josta tai se voi hakea kuvat. Sen asemasta voit hakea kuvan esimerkiksi digikamerasta lukea sen skannaamalla.

Ensimmäisiä askeleita Funhousen kanssa

Funhouse tarjoaa sinulle mahdollisuuden muokata ainutlaatuisia kuvia, jolloin yhdistät kaksi tai useamman kuvan toisiinsa. Käytä mielikuvitusta ja aseta kuuluisuuksien muistomerkkeihin oma pääsi tai koristele aikakausilehtien etusivut, kuuluisuuksien kehot omilla kuvillasi, muuta animaatioita ja kaikki muita mahdollisia kuvia.

Kuvien muokkaamiseen siirry vasemmassa valikossa piste pisteeltä eteenpäin ja noudata ohjeita.

Lisää tukea saat ylhäällä oikeassa nurkassa olevasta „?“-symbolista.

Muistiinpanoja

36 kuukauden takuu ostopäivämäärästä alkaen

Tärkeitä takuuohjeita

Arvoisa asiakas,

paljon kiitoksia, että olet päättänyt hankkia Silvercrest-tuotteen.

Lue ennen Silvercrest-tuotteen käyttöönottoa huolellisesti oheinen dokumentti tai online-ohjetekstit. Jos sattuu ilmenemään ongelma, jota ei ole mahdollista ratkaista tällä tavalla,käänny tukipalvelumme puoleen.

Käsittelynumeron (RMA), joka sinun tulee laittaa ostotositteen kopion kanssa laitteenmukaan. Pakkaa laite neutraalisti ja huolellisesti, niin että se kestää hyvin kuljetuksen, merkitse RMA-numero paketin päälle ja lähetä se takuukäsittelyä varten osoitteeseen, jonka saat tukipalvelultamme. Laitteen saavuttua poistamme laitteessa olevat valmistus- ja materiaaliviat ja palautamme sen sinulle takaisin maksutta.

Ajankohtaisia tietoja ja vastauksia useimmiten esitettyihin kysymyksiin löydät Internetistä-osoitteesta:

www.silvercrest.cc

Tämä takuu pätee Suomessa.

Myyntiliikkeeltä vaadittavat lakisääteiset takuusuoritukset ovat voimassa tämän takuun rinnalla eikä tämä takuu rajoita näitä oikeuksia.

36
MONTH WARRANTY

Tukipalvelun numero:
09-69379700
(Pidä valmiina laitteesi sarjanumero!)

Valmistaja: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Oversikt

Leveransens omfang

- Webkamera WC2130
- Driver-/programvare CD
- Bruksanvisning

Viktig informasjon:

Før du tar produktet i bruk er det viktig at du leser nøye gjennom de følgende anvisningene og at du merker deg advarslene, - også selv om du er vant med å omgås elektronisk utstyr. Oppbevar denne håndboken slik at du kan bruke den som referanse senere. Hvis du selger utstyret eller gir det videre til noen annen er det viktig at bruksanvisningen følger med.

BRUKSOMGIVELSER:

- Utstyret er ikke beregnet på bruk i rom med høy temperatur eller luftfuktighet (for eksempel bad) eller uvanlig høy støvutvikling.

  Pass på at
- det ikke finnes direkte varmekilder (ovner) i nærheten av utstyret
- det ikke utsetts for direkte sollys eller sterkt kunstig lys
- kontakt med vannsprut, dryppende vann og aggressive væsker unngås
- utstyret ikke utsettes for sterke temperatursvingninger; temperatursvingninger kan lett føre til luftkondens.
- utstyret ikke utsettes for slag eller sterke vibrasjoner
- Ikke plasser noen form for ild (f.eks. lysestaker) på eller i nærheten av enheten

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Utstyret gjøres rent med en ren, tørr klut. Forsøk aldri å åpne apparatet.

BARN

La ikke barn leke med webkameraet; kvelningsfare fordi små deler kan svelges.

AVFALLSDEPONERING AV GAMLE APPARATER

Når et produkt er påført symbolet med en overstrøket søppelbøtte betyr det at produktet kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EC. Alle elektroapparater/gamle elektroapparater må deponeres avskilt fra husholdningsavfall på de steder offentlige myndigheter har avsatt til dette. Gjennom en ordentlig deponering av dette avfallet unngår du skader på miljø og personlig helse.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Dette produktet er produsert, kontrollert og godkjent i overensstemmelse med de grunnleggende krav og forskrifter som finnes i EMC-direktiv 89/336/EEC, lavspenningsdirektiv 73/23/EEC og R&TTE-direktiv 99/5/EC.

Installasjon:

Ikke koble webkameraet til i USB tilkoblingen på PCen din før programvaren er fullstendig installert.

Legg driver- og programvare CDen inn i cd/DVD stasjonen på PCen din. CDen starter automatisk. Når installasjonsvinduet ikke kommer opp automatisk, klikker du med høyre mustast på CD/DVD stasjonen under arbeidsplass og velger ”åpne”. Deretter klikker du ”Setup exe” for å starte installasjonen: Følg anvisningene på skjermen.

Installasjon av programvaren

For å kunne installere den vedlagte programvaren velger du riktig program i installasjons-vinduet på CDen.

Først velger du ”Install Device Driver“. Så klikker du ”videre”. Installasjonen av driveren starter. I neste vindu klikker du ”fortsette installasjon”. Deretter på ”gjør ferdig”. Under „Install Application Software“ velger du de programmene du vil installere og deretter på „Install Application Software“.

Bemerk

Etter avsluttet installasjon må PCen startes på nytt.

Installasjon av webkameraet

Forbind pluggen på PC-kameraet med USB tilkoblingen på PCen. Kontroller at pluggen sitter ordentlig.

Windows merker en ny type maskinvare og starter assistenten for ny maskinvare. På spørsmålet om det skal søkes en driver på nettet svarer du ”nei, ikke denne gangen” og klikker ”videre”. Velg ”Installere programvare automatisk” og klikk ”videre”. I neste vindu klikker du ”fortsette installasjon”. For å avslutte klikker du ”avslutte installasjon”.

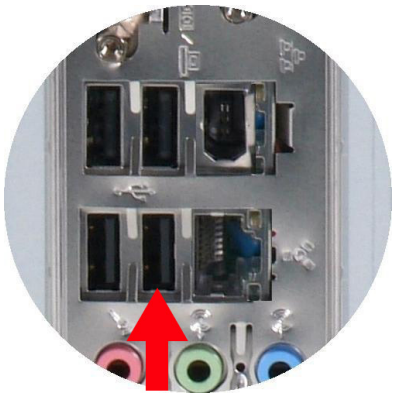

(Eksempel)

Bemerk

Hvis du har Windows Vista som operativsystem kan det evt. oppstå problemer med mikrofonen hvis du bruker en USB 1.1 tilkobling. Vi ber derfor om at du kobler webkameraet til en USB 2.0 utgang.

Første skritt med VideoImpression

Når du starter programmet åpnes automatisk en assistent som hjelper deg med bruken av programmet. Velg ”Create a New Video” (Skape ny video) for å starte filming med webkameraet. Et nytt vindu kommer opp. Det gir flere muligheter for sammenstilling av innholdet i videoen.

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
Welcome to ArcSoft VideoImpression,
a powerful video editing software tool for producing custom movies and slide shows using your own video clips, pictures, and soundtracks.
What would you like to do?
Open an Existing Project
Create a New Video
Create a New Slide Show
Always show this wizard when VideoImpression starts.

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
How would you like to acquire your media?
Capture From Device
Capture directly from my DV camcorder, video camera, or other device.
Get From Album
Select files from my custom VideoImpression media albums.
Get From File
Select files directly from my computer.
BACK

Her velger du fra hvilken kilde du vil hente innholdet i videoen. Du kan filme med webkameraet eller materialet kan ”Capture From Device” (overføres fra apparatet).

Det kommer opp et nytt vindu som viser live-bildet fra webkameraet. Hvis bildet fra webkameraet ikke kommer opp, må du gå innpå utstyr og velge „USB 2.0 PC Camera“. Avslutt opptaket med ”finish” (ferdig).

Hvis du ønsker en grundigere gjennomgang av bruken av VideoImpression kan du velge menypunktet ”Help” (hjelp) og deretter ”Basics” (grunnleggende).

Bemerk

Hvis bildet er uskarpt dreier du på fokusringen på webkameraet til det er skarpt.

Første skritt med PhotoImpression

Når du starter programmet åpnes automatisk en assistent som hjelper deg med bruken av programmet. Velg ”Video” for å hente bilder fra webkameraet og bearbeide dem.

Et nytt vindu kommer opp. Der velger du ”live” for å se det aktuelle bildet på webkameraet eller ”Record” (registrer) for å lagre et bilde.

Interaktiv hjelp finner du på menypunktet ”Help” (hjelp).

!

Hvis du velger ”Camera/Skanner” og deretter „USB 2.0 PC Camera“ vil du få en feilmelding. Det kommer av at webkameraet ikke har noe internt minne som bilder kunne hentes fra. Men du kan hente bilder fra for eksempel et digitalkamera eller et bilde som er scannet inn.

Første skritt med Funhouse

Med Funhouse kan du lage spesielle bilder ved å sette sammen to eller flere fotografier. Sett ditt eget hode på berømte skulpturer eller plasser vennenes fjes på førstesiden i avisen; bruk hoder fra berømte personer, tegnefigurer og alt mulig annet.

For å lage bildene går du til den venstre menyen og følger den punkt for punkt slik anvisningene sier.

Mer hjelp finner du under ”?”-symbolet i øverste høyre hjørne.

Notater

36 måneders garanti fra kjøpedato

Viktige merknader om garantien

Kjære kunde!

Mange takk for at du har valgt å kjøpe et SILVERCREST-produkt.

Vennligst les nøye igjennom den vedlagte dokumentasjonen hhv. online hjelpen før du tar i bruk ditt SILVERCREST-produkt. Skulle det engang oppstå et problem som ikke kan løses på denne måten, må du vennligst henvende deg til vår hot-line.

Dersom en løsning per telefon heller ikke er mulig for å løse dette problemet, så får du et bearbeidingsnummer (RMA), dette vedlegger du apparatet sammen med en kopi av kvitteringen for kjøpet av apparatet. Etter at du har pakket apparatet transportsikkert og nøytralt inn, med bearbeidingsnummeret (RMA) merket utenpå pakken, er du så vennlig og sender det til den adressen som vår hotline-medarbeider informerte deg om. Etter at vi har mottatt apparatet, reparerer vi alle produksjons- og materialfeil gratis.

Aktuelle informasjoner og svar på de spørsmål som mest blir stilt, får du i Internett under:

www.silvercrest.cc

Denne garantien gjelder i Norge

De lovbestemte garantikrav overfor forhandleren består ved siden av denne garantien og blir ikke innskrenket av denne.

36
MONTH WARRANTY

Hotline-nummer:
23-162902
(Vær så vennlig og hold serienummeret parat!)

Produsent: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Översikt

Leveransomfattning

- Webbkamera WC2130
- Drivrutin-/programvaru-CD
- Bruksanvisning

Viktig information

Innan du använder webbkameran för första gången, var god läs igenom följande anvisningar noga och följ alla varningsanvisningar, även om du är insatt i hantering av elektroniska apparater. Spara denna handbok för framtida referens. Om du säljer eller ger bort webbkameran, är det mycket viktigt att du även överlämnar denna bruksanvisning.

Användningsmiljö

- Webbkameran är inte konstruerad för användning i rum med hög temperatur eller luftfuktighet (t.ex. badrum) eller med överdriven dammbildning.

Se till att:

- inga direkta värmekällor (t.ex. element) verkar på apparaten
- inget direkt solljus eller starkt artificiellt ljus lyser på apparaten
- kontakt med vattenstänk och vattendroppar samt aggressiva vätskor undviks
- webbkameran inte utsätts för kraftiga temperaturfluktuationer, eftersom luftfuktighet kan kondenseras annars
- webbkameran inte utsätts för hårda slag och vibrationer
- Placera inte brinnande föremål (t.ex. ljus) på eller bredvid enheten.

Underhåll och skötsel

Rengör webbkameran endast med en ren, torr trasa. Öppna aldrig kåpan.

Barn

Låt aldrig barn leka med webbkameran, eftersom den innehåller smådelar som kan fastna i barnets strupe.

Avfallshantering av uttjänta apparater

Om den här symbolen av en överkorsad soptunna står på en produkt, så gäller det europeiska direktivet 2002/96/EC för produkten. Uttjänta el- och elektronikapparater får inte slängas i hushållssoporna, utan måste lämnas till speciella miljöstationer. Genom att lämna in den uttjänta apparaten undviker du miljöskador och hälsoskador.

EG-försäkran om överensstämmelse

CE

Denna apparat har kontrollerats och godkänts med avseende på överensstämmelse med grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i EMC-direktivet 89/336/EEG, lågspänningsdirektivet 73/23/EEG samt R&TTE-direktivet 99/5/EG.

Installation

Anslut inte webbkameran till datorns USB-port förrän du har avslutat installationen av programvaran!

Lägg i bifogad drivrutin- och programvaru-CD i CD/DVD-enheten. CD:n startar automatiskt. Om installationsfönstret inte visas automatiskt, öppna då ”Den här datorn”, högerklicka på CD/DVD-enheten och välj ”Öppna”. Klicka sedan på ”Setup.exe”, för att starta installationen. Generellt, följ instruktionerna på skärmen.

Installation av programvaran

För att installera bifogad programvara väljer du motsvarande program i CD:ns installationsfönster.
Välj först ”Install Device Driver”. Klicka sedan på ”Next” (Fortsätt). Installationen av drivrutinen startar. I följande fönster klickar du på ”Continue Installation” (Fortsätt installationen) och sedan på ”Finish” (Slutför). Under ”Install Application Software” väljer du ut de program som du vill installera och klickar sedan på ”Install Application Software”.

Upplysning

Starta om din dator när installationerna är avslutade.

Installation av webbkameran

Sätt i PC-kamerans stickpropp i datorns USB-port. Förvissa dig om att stickproppen har satts i korrekt.

Windows har hittat en ny maskinvara och startar guiden för ny maskinvara. På frågan om drivrutiner ska sökas på nätet, väljer du ”Nej, inte den här gången” och klickar på ”Fortsätt”. Välj ”Installera programvaran automatiskt” och klicka på ”Fortsätt”. I det följande fönstret klickar du på ”Fortstätt installationen”. För att avsluta installationen klickar du på ”Slutför”.

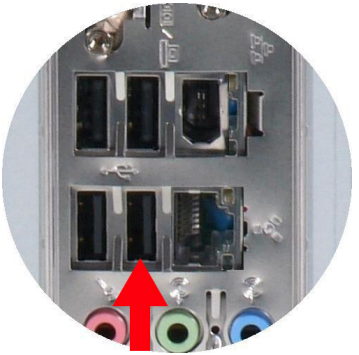

(Exempel bild)

Upplysning

Om du använder Windows Vista som operativsystem, kan det vid användning av en USB 1.1-port uppstå problem med mikrofonen. Var god anslut webbkameran till en USB 2.0-port.

Första stegen med VideoImpression

När du startar programmet, öppnas automatiskt en guide, som hjälper dig vid användningen av programvaran. Välj ”Create a New Video” (Skapa ny video) för att starta en inspelning från webbkameran. Ett nytt fönster öppnas. Det innehåller flera alternativ för sammanställning av videons innehåll.

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
Welcome to ArcSoft VideoImpression,
a powerful video editing software tool for producing custom movies and slide shows using your own video clips, pictures, and soundtracks.
What would you like to do?
Open an Existing Project
Create a New Video
Create a New Slide Show
Always show this wizard when VideoImpression starts.

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
How would you like to acquire your media?
Capture From Device
Capture directly from my DV camcorder, video camera, or other device.
Get From Album
Select files from my custom VideoImpression media albums.
Get From File
Select files directly from my computer.
BACK

Här kan du bestämma vilken källa du vill använda för att göra en video. Om du vill spela in en video från webbkameran, väljer du ”Capture From Device” (Överför från kameran).

Ytterligare ett fönster öppnas, där livebilden från webbkameran visas. Om bilden från webbkameran inte skulle visas, måste du ev. välja ”USB 2.0 PC Camera” under punkten Apparat. Avsluta inspelningen med ”Finish” (Färdig).

Om du vill ha en komplett introduktion i användningen av VideoImpression, välj då i menyn alternativet ”Help” (Hjälp) och sedan ”Basics” (Grunder).

Upplysning

Om bilden skulle vara oskarp, vrid då på webbkamerans fokusring, tills bilden blir skarp.

Första stegen med PhotoImpression

När du startar programmet, öppnas automatiskt en guide, som hjälper dig vid användningen av programvaran. Välj ”Video” för att spela in bilder från webbkameran och bearbeta dem.

Ett nytt fönster öppnas. Välj där ”Live”, för att titta på den aktuella bilden från webbkameran eller välj ”Capture” (Spara) för att spara en bild.

Interaktiv hjälp hittar du under menyalternativet ”Help” (Hjälp).

Om du väljer ”Camera/Scanner” och sedan ”USB 2.0 PC Camera”, kommer ett felmeddelande. Det beror på att webbkameran inte har något internminne, som bilder kan läsas ur. Här kan du t.ex. hämta bilder från en digitalkamera eller läsa in en bild från en scanner.

Första stegen med Funhouse

Med Funhouse kan du göra unika bilder, genom att du kombinerar två eller flera bilder med varandra. Sätt ditt huvud på berömda monument eller låt ditt ansikte pryda titelsidan på tidskrifter; berömda personers kroppar, animationer eller vilken bild som helst.

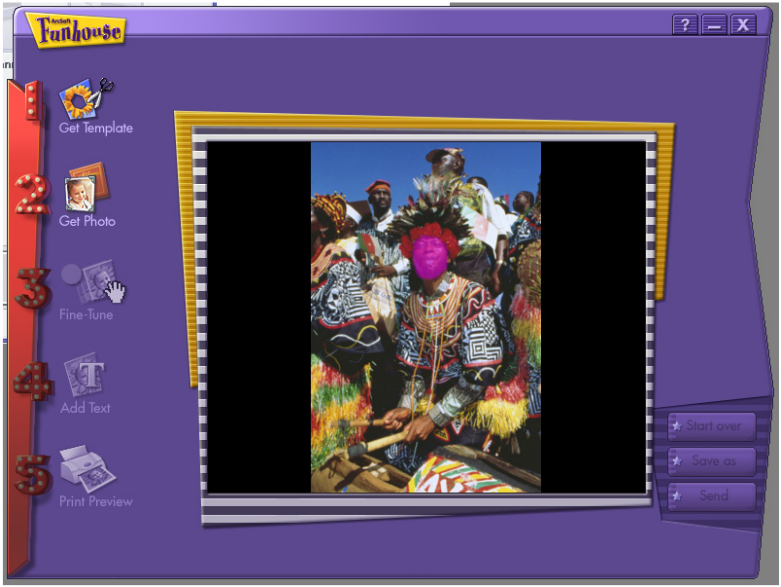

För att göra bilderna går du igenom punkterna i vänster meny i tur och ordning och följer instruktionerna.

Mer hjälp får du med ”? ”-symbolen uppe i det högra hörnet.

Anteckningar

36 månaders garanti
fr.o.m. köpdatum

Viktig garantiinformation

Bästa kund!

Tack så mycket för Ditt beslut att köpa en SILVERCREST produkt.

Var god läs igenom bifogad dokumentation resp. online-hjälp noga innan Du börjar använda Din SILVERCREST produkt. Om det skulle uppstå problem, som inte kan lösas på detta sätt, var god vänd Dig då till vår hotline.

Om det inte går att lösa problemet på telefon, får Du ett returnummer (RMA-nummer) som Du bifogar till apparaten inkl. en kopia av köpekvittot. När Du har förpackat apparaten transportsäkert och neutralt, skickar Du den, med RMA noterat utanpå paketet, till den adress som vår hotline-medarbetare anger, så att garantihanteringen kan äga rum. När vi erhållit apparaten, åtgärdar vi befintliga tillverknings- och materialfel kostnadsfritt.

Aktuell information och svar på de vanligaste frågorna hittar Du på Internet under:
www.silvercrest.cc

Denna garanti gäller i Sverige.

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter gentemot säljaren.

36
MONTH WARRANTY

Hotline-nummer:
08-58536928
(Var god håll serienumret i beredskap!)

Tillverkare: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Oversigt

Leveringsomfang

- Webcam WC2130
- Driver-/software-cd
- Betjeningsvejledning

Vigtige informationer

Læs følgende anvisninger grundigt igennem før første brug og følg alle advarsler, selvom du er vant til at anvende elektronisk udstyr. Opbevar omhyggeligt denne håndbog til senere reference. Hvis du sælger eller giver apparatet videre, giv under alle omstændigheder også denne vejledning med.

DRIFTSOMGIVELSER

- Apparatet egner sig ikke til brug i rum med høj temperatur eller luftfugtighed (f.eks. badeværelse) eller hvor der er meget støv.

Sørg for, at

- apparatet ikke udsættes for direkte varmekilder (f.eks. radiatorer)
- apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller kraftigt kunstigt lys
- kontakt med stænk- og drypvand samt aggressive væsker undgås
- apparatet ikke udsættes for kraftige temperatursvingninger, idet luftfugtigheden i så fald kan kondensere
- apparatet ikke udsættes for kraftige stød og vibrationer
- Placér ikke åben ild (f.eks. stearinlys) oven på eller ved siden af apparatet

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Rengør apparatet kun med en ren tør klud. Åbn aldrig kabinettet.

BØRN

Børn må ikke lege med webcamet, idet det indeholder smådele, som kan udgøre en kvælningsrisiko.

BORTSKAFFELSE AF GAMLE APPARATER

Hvis dette symbol med en affaldsspand med kryds over er anbragt på produktet, underligger produktet det europæiske direktiv 2002/96/EF. Alle brugte elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet og afleveres hos den kommunale genbrugsstation. Gennem den forsvarlige bortskaffelse af det brugte apparat undgår du miljøskader og risici for dit personlige helbred.

CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette apparat er blevet kontrolleret og godkendt med hensyn til overensstemmelsen med de grundlæggende krav og de andre relevante bestemmelser i ECM-direktiv 89/336/EØF, lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og R&TTE-direktiv 99/5/EF.

Installation

Tilslut webcamet under alle omstændigheder først til USB-tilslutningen på din pc efter afsluttet installation af softwaren.

Indsæt den vedlagte driver- og software-cd i dit cd/dvd-drev. Cd'en starter automatisk. Hvis installationsvinduet ikke vises automatisk, klik med højre museknap på cd/dvd-drevet og vælg "Åbn". Klik derefter på "Setup.exe" for at starte installationen. Følg principielt anvisningerne på skærmen.

Installation af softwaren

Vælg det tilsvarende program i cd'ens installationsvindue for at installere den vedlagte software.
Vælg først "Install Device Driver". Klik herefter på "Videre". Driverens installation startes. I det næste vindue klik på "Fortsæt installation". Derefter på "Afslut". Vælg det program, som du vil installere, under "Install Application Software", og klik på "Install Application Software".

Bemærk

Genstart din computer efter afslutning af installationerne.

Installation af webcamet

Forbind pc-kameraets stik til pc'ens USB-tilslutning. Kontroller, at stikket er sat korrekt i.

Windows har registreret ny hardware og starter assistenten for den nye hardware. Når du bliver spurgt, om drivere skal søges online, vælg "Nej, ikke nu" og klik på "Videre". Vælg "Installer software automatisk" og klik på "Videre". I det næste vindue klik på "Fortsæt installation". Klik på "Afslut" for at afslutte installationen.

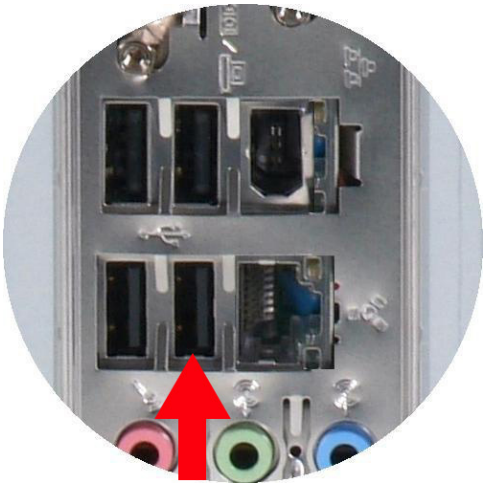

(Eksempel)

Bemærk

Hvis du anvender Windows Vista som operativsystem, kan det medføre problemer med mikrofonen i forbindelse med anvendelsen af en USB 1.1 tilslutning. Tilslut webcamet til en USB 2.0 tilslutning.

Første trin med VideoImpression

Når du starter programmet, åbnes automatisk en assistent, som vejleder dig ved brugen af softwaren. Vælg "Create a New Video" (Opret ny video) for at starte en optagelse med webcamet. Et nyt vindues åbnes. Det indeholder
flere muligheder for sammenstilling af videoindhold.

Her kan du vælge, hvilken kilde du vil bruge til oprettelse af en video. Hvis du vil optage en video via webcamet, vælg "Capture From Device" (Overfør fra apparat).

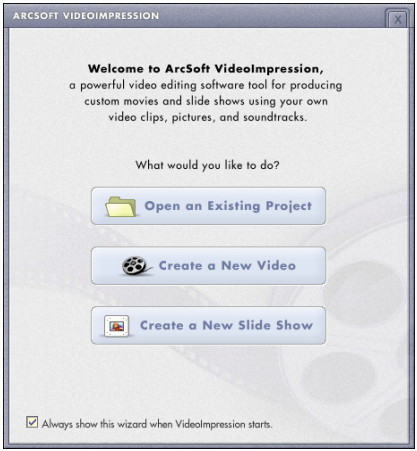
ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
Welcome to ArcSoft VideoImpression,
a powerful video editing software tool for producing custom movies and slide shows using your own video clips, pictures, and soundtracks.
What would you like to do?
Open an Existing Project
Create a New Video
Create a New Slide Show
Always show this wizard when VideoImpression starts.

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
How would you like to acquire your media?
Capture From Device
Capture directly from my DV camcorder, video camera, or other device.
Get From Album
Select files from my custom VideoImpression media albums.
Get From File
Select files directly from my computer.
BACK

Et yderligere vindue åbnes, hvor webcamets live-billede vises. Hvis billedet fra webcamet ikke vises, skal du evt. vælge "USB 2.0 PC Camera" under punktet Apparat Afslut optagelsen med "Finish" (Færdig).

Hvis du vil se en komplet introduktion i håndteringen af VideoImpression, vælg punktet "Help" (Hjælp) i menuen og derefter "Basics" (Grundlag).

Bemærk

Hvis billedet skulle være uskarpt, drej fokusringen på webcamet, indtil billedet er skarpt.

Første trin med PhotoImpression

Når du starter programmet, åbnes automatisk en assistent, som vejleder dig ved brugen af softwaren. Vælg "Video" for at optage og redigere billeder fra webcamet.

Et nyt vindue åbnes. Vælg her "Live" for at få vist det aktuelle billede fra webcamet eller vælg "Capture" (Gem) for at gemme et billede.

Interaktiv hjælp finder du under menupunktet "Help" (Hjælp).

! Hvis du vælger "Camera/Scanner" og derefter "USB 2.0 PC Camera", får du vist en fejlmelding. Det er, fordi webcamet ikke har en egen hukommelse, hvorfra billederne kan udlæses. Her kan du f.eks. udlæse et digitalkamera eller indlæse et billede fra en scanner.

Første trin med Funhouse

Med Funhouse kan du lave enestående billeder ved at kombinere to eller flere fotografier med hinanden. Sæt dit hoved på berømte mindesmærker eller sæt dit ansigt på forsiden af ugeblade, på berømte menneskers eller tegneseriefigurers krop eller andre slags billeder.

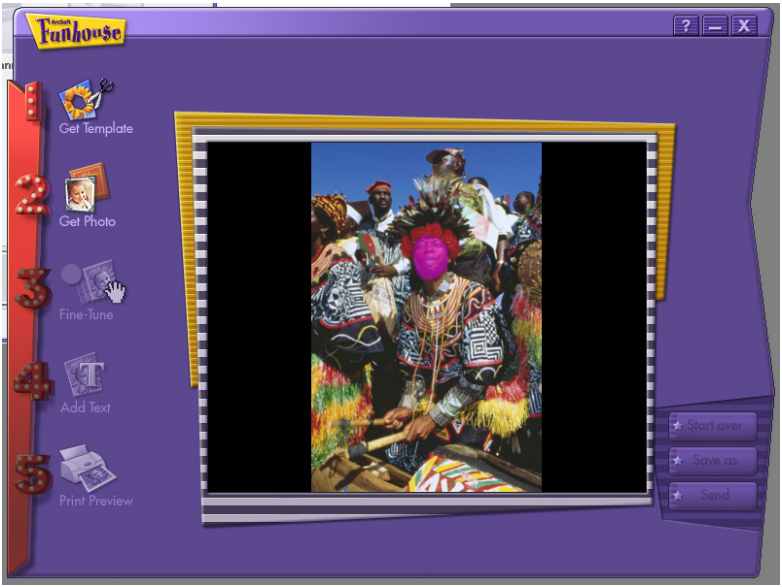

Gennemgå et punkt efter det andet i venstre menu og følg anvisningerne for at oprette billederne.

Yderligere hjælp får du ved at klikke på "?"-symbolet oppe i højre hjørne.

Notater

36 måneders garanti fra købsdatoen

Vigtige garantioplysninger

Kære kunde.

Mange tak fordi du har købt et SILVERCREST-produkt.

Før du tager dit SILVERCREST-produkt i brug, skal du læse den vedlagte dokumentation og/eller online-hjælpen grundigt. Skulle du støde på problemer, som ikke kan løses ved at læse dokumentationen, skal du kontakte vores Hotline.

Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, vil du modtage et Return Material Authorization Number (RMA, returmateriale-autorisationsnummer), som du skal sætte på udstyret sammen med en kopi af kvitteringen på købet. Når du har pakket udstyret forsvarligt, skal du sende det med returnummeret skrevet uden på pakken til den adresse, som du har fået hos vores Hotline-medarbejder, til garantireparation. Når vi modtager udstyret, vil vi reparere alle produktions- og hardwarefejl uden beregning. For at se de seneste oplysninger og oftest stillede spørgsmål skal du besøge:

www.silvercrest.cc

Denne garanti er gældende i Danmark.

Dine almindelige garantirettigheder over for forhandleren gælder ud over denne garanti og begrænses hermed ikke af den.

36
MONTH WARRANTY

Hotlinenummer:
38-322953
(Vennligst ha ditt serienummer for hånden!)

Producent: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Overview

Scope of supply

- Webcam WC2130
- Driver/Software CD
- Instruction Manual

Important notes

Before using the appliance for the first time, please carefully read through the following instructions and note all warnings, even if you are familiar with handling electronic equipment. Store this manual in a safe place for future reference. If you sell or give away the appliance, please ensure you handover this manual too.

Operating environment

- The appliance is not designed for use in rooms with a high temperature or air humidity (e.g. bathrooms) or excessive dust.

Please ensure that:

- no direct heat sources (e.g. heaters) act on the appliance
- the appliance is not exposed to direct sunlight or strong artificial light
- you avoid contact with splashing and dripping water and aggressive liquids
- the appliance is not exposed to large temperature fluctuations, as otherwise air humidity can condense
- the appliance is not exposed to excessive impacts and vibrations
- Do not place any fire (e.g. candlelights) onto or next to the device.

Maintenance and care

Clean the appliance with a clean, dry cloth only. Never open the housing.

Children

Do not allow children to play with the webcam as there is a risk of suffocation if they swallow the small parts.

Disposal of old equipment

If this symbol of a rubbish bin with a cross through it is attached to a product, the product is subject to the European Directive 2002/96/EC. All waste electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal domestic waste in officially provided collection points. By properly disposing of old equipment you avoid environmental damage and a risk to people's health.

CE declaration of conformity

This appliance has been tested and approved with respect to compliance with the basic requirements and other relevant regulations of the EMC Directive 89/336/EEC, the Directive for low voltage electrical equipment 73/23/EEC and the R&TTE Directive 99/5/EC.

Installation

Do not connect the webcam to your computer's USB connection until you have finished installing the software.

Please insert the driver and software CD in your CD/DVD drive. The CD starts automatically. If the installation window does not appear automatically, please right-click your CD/DVD drive in "My Computer" and select "Open". Then click "Setup.exe" to start the installation. In general, please follow the instructions on the screen.

Installing the software

To install the enclosed software, please select the relevant program in the installation window of the CD.
Please select "Install Device Driver" first. Then click "Next". The drive installation starts. In the following window, please click "Continue installation". Then "Finish". Under "Install Application Software", please select the programs you want to install and then click "Install Application Software".

Note

Please restart your computer when the installations have finished. You will be asked for to restart now or restart your computer later after clicking on “Exit”

Installing the webcam

Connect the PC camera's connector with your computer's USB connection. Ensure the connector is correctly inserted.

Windows has recognised new hardware and starts the Assistant for new hardware. When you are asked whether to search for drivers online, please select "No, not this time" and click "Next". Select "Automatically install software" and click "Next". In the following window, please click "Continue installation". Please click "Finish" to complete the installation.

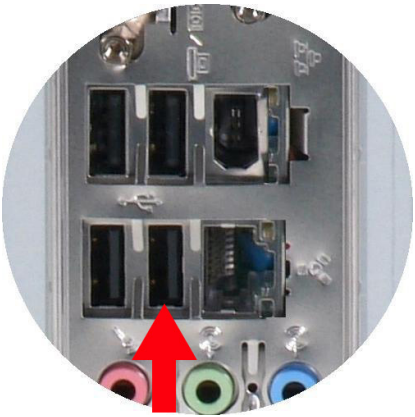

(Example figure)

Note

If you use Windows Vista as your operating system, problems associated with the use of a USB 1.1 connection can occur with the microphone. Please connect the webcam to a USB 2.0 connection.

Initial steps with VideoImpression

When you start the program, an Assistant is automatically opened, which helps you use the software. Select "Create a new video" to start a recording from the webcam. A new window opens. It contains several options for compiling your video contents.

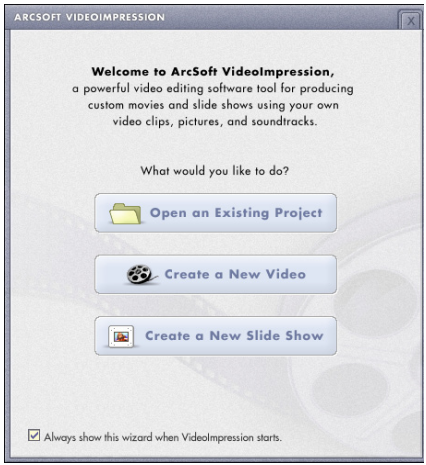
ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
Welcome to ArcSoft VideoImpression,
a powerful video editing software tool for producing custom movies and slide shows using your own video clips, pictures, and soundtracks.
What would you like to do?
Open an Existing Project
Create a New Video
Create a New Slide Show
Always show this wizard when VideoImpression starts.

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
How would you like to acquire your media?
Capture From Device
Capture directly from my DV camcorder, video camera, or other device.
Get From Album
Select files from my custom VideoImpression media albums.
Get From File
Select files directly from my computer.
BACK

Here you can select which source you want to use to create a video. If you want to record a video from the webcam select "Capture From Device".

A further window open in which the live image of the webcam is displayed. If the webcam image is not displayed you may have to select "USB 2.0 PC Camera" under the device item. Quit the recording with "Finish".

If you want to view a complete introduction to using VideoImpression, select "Help" in the menu and then "Basics".

Note

If the image is out of focus, rotate the Webcam's focus ring until the image is focussed.

Initial steps with PhotoImpression

When you start the program, an Assistant is automatically opened, which helps you use the software. Select "Video", to record and edit images from the webcam.

A new window opens. Select "Live" to display the current webcam image or select "Capture" to save an image.

An interactive Help facility is available under the menu item "Help".

If you select "Camera/Scanner" and then "USB 2.0 PC Camera" an error message appears. This is because the webcam does not have an internal memory from which images can be read. At this point you can read out e.g. a digital camera or import an image from a scanner.

Initial steps with Funhouse

You can use Funhouse to produce unique images by combining two or more photos. Place your head on famous monuments or use your head to decorate the cover page of magazines, the bodies of famous persons, animations or any other image.

To create images, please work through the individual items, one after the other, in the left-hand menu and follow the instructions.

Further help is available with the "?" symbol in the top, right-hand corner.

Notes

36 month warranty from date of purchase

Important warranty information

Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the UK.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36
MONTH WARRANTY

Hotline number:
0207-3650744
(Please have your serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

www.silvercrest.cc

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
Germany